



GA15II

WY69140_1

GUITAR AMPLIFIER

AMPLIFICATEUR DE GUITARE

Owner's Manual

Mode d'emploi

Thank you for purchasing a Yamaha GA15II Guitar Amplifier. To get the best results and longest life out of your GA15II, we recommend that you carefully read this manual, and keep it in a safe place for future reference.

***** Precautions *****

- To avoid possible damage do not expose the unit to:
 - direct sunlight
 - very high or low temperature/humidity
 - sand or excessive dust
 - Especially inside a vehicle, the temperature may rise excessively — do not leave the GA15II in a parked car on a sunny day!**

- Before connecting/disconnecting cables or turning the unit on/off, be sure to set the VOLUME control on the GA15II to 0.
- Keep the GA15II away from neon signs or fluorescent lighting to prevent noise pickup.
- Noise can occur in the vicinity of broadcasting towers for television, radio, etc. Try adjusting the angle at which the amp is placed, or changing the DRIVE-GAIN settings etc.
- Handle the unit carefully — never apply excessive force to the controls and avoid dropping the unit.
- For safety, always remove the power plug from the AC wall outlet if there is any danger of lightning striking in your area.
- To prevent damage and possibly electrical shock, never open the case and tamper with the internal circuitry.
- Never use solvents such as benzene or thinner to clean the GA15II. Wipe clean with a soft, dry cloth.
- Avoid placing the unit where objects may fall onto it and/or liquids may drip or splash onto it. Also, do not place the following objects on top of the unit:
 - Other components as they may cause damage and/or discoloration to the unit's surface.
 - Burning objects (i.e. candles) as they may cause fire damaging the unit, and/or causing personal injury.
 - Containers filled with liquids as they may spill, causing electrical shock to the user and/or damage to the unit.

***** Specifications *****

Rated Output Power : 15 W
Speaker : 16 cm x1
Controls : DRIVE-GAIN, DRIVE-VOLUME, CLEAN/DRIVE SW, CLEAN-VOLUME, EQUALIZATION-TREBLE, EQUALIZATION-MIDDLE, EQUALIZATION-BASS, POWER SW
Input/Output Terminals : INPUT, AUX IN, PHONES
Power Requirements : Japanese model: AC100V, 50/60Hz
USA and Canada models: AC120V, 60Hz
U.K. and Europe models: AC230V, 50Hz
Australia model: AC240V, 50Hz
Korea model: AC220V, 60Hz
China model: AC220V, 50Hz

Dimensions (W x H x D) : 291 x 300 x 189 mm (11.5" x 11.8" x 7.4")
Weight : 5 kg

** Specifications and external appearance are subject to change without notice.*

***** Control Panel *****

- ① INPUT

Connect your guitar to this jack.

② DRIVE-GAIN

Controls the level of distortion applied to the DRIVE channel. Turn the control clockwise to increase the level of distortion. Depress the CLEAN/DRIVE switch ④ to activate the DRIVE function.

- ③ DRIVE-VOLUME

Controls the output volume level from the DRIVE channel. Depress the CLEAN/DRIVE switch ④ to activate the DRIVE function.

- ④ CLEAN/DRIVE

Switches between CLEAN and DRIVE channels. Depress the switch (▲) to engage the DRIVE mode and add distortion to the sound. Place the switch in the raised position (■) to put the amplifier in the CLEAN mode which produces sound with minimal distortion.

- ⑤ CLEAN-VOLUME

Controls the output volume level from the CLEAN channel. Place the CLEAN/DRIVE switch ④ in the raised (CLEAN) position.

- ⑥ EQUALIZATION-TREBLE

Turn the knob clockwise to emphasize high frequencies.

- ⑦ EQUALIZATION-MIDDLE

Turn the knob clockwise to emphasize mid-range frequencies.

- ⑧ EQUALIZATION-BASS

Turn the knob clockwise to emphasize low-range frequencies.

- ⑨ AUX IN

Connect an external audio device such as an MP3 or CD player to this jack.

- ⑩ (PHONES)

Connect a pair of headphones to this jack.
* *Connecting a pair of headphones to this jack mutes the sound from the speaker.*

- ⑪ (POWER)

Switches the amplifier's power on and off. When the power is ON, the indicator to the left of the switch lights.

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de l'amplificateur de guitare GA15II Yamaha. Pour avoir la certitude d'obtenir les meilleurs résultats possibles et assurer à votre GA15II une longévité optimale, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi et par ailleurs, de le conserver dans un endroit sûr à des fins de consultation ultérieure.

***** Précautions *****

- Pour éviter toutes possibilités de dommage, ne soumettez pas l'appareil aux conditions suivantes :
 - en plein soleil
 - température/humidité extrêmement élevée ou basse
 - sable ou poussière excessive
 - La température peut s'élever excessivement à l'intérieur d'un véhicule fermé : Ne laissez pas le GA15II dans une voiture en stationnement en plein soleil.**

- Avant de brancher/débrancher les câbles, ou de mettre l'appareil sous/ hors tension, veillez à régler la commande VOLUME du GA15II à 0.
- Éloignez le GA15II des enseignes lumineuses au néon ou des dispositifs d'éclairage à lampes fluorescentes pour qu'il ne recueille pas de parasites.
- Des parasites peuvent se produire à proximité d'une tour de télédiffusion, radiodiffusion, etc. Essayez d'ajuster l'angle dans lequel l'amplificateur est placé ou de changer les réglages de DRIVE-GAIN, etc.
- Manipulez l'appareil avec précaution : n'appliquez jamais une force excessive sur les commandes et évitez de faire tomber l'appareil.
- Par mesure de sécurité, prenez toujours la précaution de débrancher la prise d'alimentation secteur de la prise murale utilisée pour l'alimentation si la foudre risque de tomber dans la région où vous utilisez votre instrument.
- Pour éviter tout risque de dommage voire d'électrocution, n'ouvrez jamais le coffret ni ne modifiez les circuits internes.
- N'utilisez jamais de solvants tels que de la benzine ou un diluant pour nettoyer le GA15II. Utilisez simplement un morceau d'étoffe souple et sèche pour l'essuyer.
- Évitez de placer l'appareil dans un endroit exposé à la chute d'objets et/ou des liquides peuvent couler sur l'appareil ou l'éclabousser. Ne placez pas non plus les objets suivants sur l'appareil :
 - D'autres appareils car ils pourraient endommager et/ou décolorer la surface de l'appareil.
 - Des objets avec une flamme (par ex. une bougie) car ils pourraient endommager l'appareil par le feu et/ou causer des blessures aux personnes.
 - Des récipients remplis de liquides car ils pourraient se renverser entraînant un choc électrique à l'utilisateur et/ou des dommages à l'appareil.
- Pour réduire les risques d'incendie ou de choc électrique n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

***** Fiche technique *****

Puissance de sortie nominale : 15 W Haut-parleur : 16 cm x1
Commandes : DRIVE-GAIN, DRIVE-VOLUME, CLEAN/DRIVE SW, CLEAN-VOLUME, EQUALIZATION-TREBLE, EQUALIZATION-MIDDLE, EQUALIZATION-BASS, POWER SW
Bornes d'entrée/sortie : INPUT, AUX IN, PHONES
Conditions d'alimentation :
Modèle pour le Japon: CA 100V, 50/60 Hz
Modèles pour les États-Unis et le Canada: CA 120V, 60 Hz
Modèles pour le Royaume-Uni et l'Europe: CA 230V, 50 Hz
Modèle pour l'Australie: CA 240V, 50 Hz
Modèle pour la Corée: CA 220V, 60 Hz
Modèle pour la Chine: CA 220V, 50 Hz
Dimensions (L x H x P) : 291 x 300 x 189 mm Poids : 5 kg

** Sous réserve de modification des spécifications et de l'aspect extérieur sans préavis.*

***** Panneau de commande *****

- ① INPUT

Connecter votre guitare à cette prise.

② DRIVE-GAIN

Commande le niveau de distortion appliqué au canal DRIVE. Tournez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le niveau de distortion. Pressez le commutateur CLEAN/DRIVE ④ pour activer la fonction DRIVE.

- ③ DRIVE-VOLUME

Commande le niveau de volume sorti par le canal DRIVE. Pressez le commutateur CLEAN/DRIVE ④ pour activer la fonction DRIVE.

- ④ CLEAN/DRIVE

Permet de commuter entre les canaux CLEAN et DRIVE. Pressez le commutateur (▲) pour activer le mode DRIVE et ajouter de la distortion au son. Mettez le commutateur en position haute (■) pour mettre l'amplificateur en mode CLEAN et produire un son avec un minimum de distortions.

- ⑤ CLEAN-VOLUME

Commande le niveau de volume de sortie du canal CLEAN. Placez le commutateur CLEAN/DRIVE ④ en position haute (CLEAN).

- ⑥ EQUALIZATION-TREBLE

Tournez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour accentuer les hautes fréquences.

- ⑦ EQUALIZATION-MIDDLE

Tournez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour accentuer les moyennes fréquences.

- ⑧ EQUALIZATION-BASS

Tournez la commande dans le sens des aiguilles d'une montre pour accentuer les basses fréquences.

- ⑨ AUX IN

Raccordez un appareil audio extérieur tel qu'un lecteur MP3 ou CD à cette prise.

- ⑩ (CASQUE)

Raccordez un casque d'écoute à cette prise.
* *Connecter un casque d'écoute à cette prise coupe le son du haut-parleur.*

- ⑪ (ALIMENTATION)

Met l'amplificateur sous et hors tension. Quand il est sous tension (ON), l'indicateur à gauche de l'interrupteur s'allume.

Bedienungsanleitung

Zunächst möchten wir uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich für den Gitarrenverstärker GA15II von Yamaha entschieden haben.

Um das Potential Ihres GA15II über Jahre hinweg voll aus-schöpfen zu können, empfehlen wir Ihnen, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen und dann für später anfallende Fragen gut aufzubewahren.

***** Vorsichtsmaßnahmen *****

- Um mögliche Beschädigungen zu verhüten, schützen Sie das Gerät bitte vor:
 - direkter Sonnenbestrahlung
 - sehr hoher bzw. niedriger Temperatur/Luftfeuchtigkeit
 - Sand und extremer Staubeinwirkung
 - Insbesondere in einem geschlossenen Fahrzeug kann die Temperatur extrem ansteigen. Lassen Sie den GA15II an einem sonnigen Tag nicht in Ihrem geparkten Auto liegen!**

- Vor dem Anschließen/Abtrennen von Kabeln bzw. Ein-/Ausschalten des Geräts stellen Sie den VOLUME-Regler am GA15II auf 0.
- Neon- und Leuchtstofflampen können Rauschen induzieren. Halten Sie das Gerät von solchen Lichtquellen fern.
- In der Nähe von Sendetürmen für Fernsehen und Rundfunk können Rauschstörungen auftreten. Ändern Sie in solchen Fällen den Stell-winkel des Verstärkers oder die Einstellungen von DRIVE-GAIN usw.
- Behandeln Sie das Gerät mit Sorgfalt! Zu hoher Kraftaufwand beim Betätigen der Bedienelemente sowie Stöße und Fall können es schwer beschädigen.
- Ziehen Sie zur Sicherheit stets den Netzstecker aus der Steckdose, wenn ein Gewitter aufzieht.
- Um Geräteschäden und einen möglichen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht und führen keine Änderungen an den internen Schaltungen aus.
- Verwenden Sie zum Säubern des GA15II keine Lösungsmittel wie Benzin oder Verdünnrer. Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, wo Gegenstände darauf fallen und/oder Flüssigkeiten auf ihm verschüttet werden könnten. Stellen Sie außerdem auch keinen der folgenden Gegenstände auf das Gerät:
 - Andere Systemkomponenten, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen und/oder verfärben könnten.
 - Brennende Gegenstände (z.B. Kerzen), da diese einen Brand und damit Schäden am Gerät sowie Verletzungen verursachen können.
 - Behälter mit Flüssigkeiten, die verschüttet werden könnten und da-durch einen elektrischen Schlag und/oder eine Beschädigung des Geräts verursachen können.
- Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um eine Brandgefahr und die Gefahr von elektrischen Schlägen zu mindern.

***** Technische Daten *****

Nennausgangsleistung : 15 W
Lautsprecher : 16 cm x1
Bedienelemente : DRIVE-GAIN, DRIVE-VOLUME, CLEAN/DRIVE-Schalter, CLEAN-VOLUME, EQUALIZATION-TREBLE, EQUALIZATI-ON-MIDDLE, EQUALIZATION-BASS, POWER-Schalter
Ein-/Ausgangsbuchsen : INPUT, AUX IN, PHONES
Netzanschlusswerte :
Modell für Japan: 100 V, 50/60 Hz
Modelle für die USA und Kanada: 120 V, 60 Hz
Modelle für Großbritannien und Europa: 230 V, 50 Hz
Modell für Australien: 240 V, 50 Hz
Modell für Korea: 220 V, 60 Hz
Modell für China: 220 V, 50 Hz
Abmessungen (B x H x T) : 291 x 300 x 189 mm
Gewicht : 5 kg

** Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbilds ohne Vorankündigung vorbehalten.*

***** Bedienfeld *****

- ① INPUT

Die Gitarre wird an diese Buchse angeschlossen.

② DRIVE-GAIN

Dieser Regler beeinflusst den Grad der auf den DRIVE-Kanal gelegten Verzerrung. Drehen im Uhrzeigersinn bewirkt eine Verstärkung des Ver-zerrungsgrads. Die DRIVE-Funktion wird durch Drücken des CLEAN/DRIVE-Schalters ④ aktiviert.

- ③ DRIVE-VOLUME

Dieser Regler beeinflusst die Wiedergabelautstärke des DRIVE-Kanals. Die DRIVE-Funktion wird durch Drücken des CLEAN/DRIVE-Schalters ④ aktiviert.

- ④ CLEAN/DRIVE

Ermöglicht Umschalten zwischen den Kanälen CLEAN und DRIVE: Bei eingestelltem Schalter (▲) ist der DRIVE-Modus aktiviert, und ein Verzerrungssignal wird auf das eigentliche Tonsignal gelegt. Bei ausgearstetem Schalter (■) arbeitet der Verstärker im CLEAN-Modus und erzeugt einen Klang mit minimalen Verzerrungen.

- ⑤ CLEAN-VOLUME

Dieser Regler beeinflusst die Wiedergabelautstärke des CLEAN-Kanals. Der CLEAN-Drive-Schalter ④ muss ausgerastet sein (CLEAN-Position).

- ⑥ EQUALIZATION-TREBLE

Drehen im Uhrzeigersinn betont die hohen Frequenzen.

- ⑦ EQUALIZATION-MIDDLE

Drehen im Uhrzeigersinn betont die mittleren Frequenzen.

- ⑧ EQUALIZATION-BASS

Drehen im Uhrzeigersinn betont die tiefen Frequenzen.

- ⑨ AUX IN

Diese Buchse ermöglicht den Anschluss eines externen Audiogeräts wie MP3- oder CD-Player.


- ⑩ (KOPFHÖRER)

Diese Buchse ermöglicht den Anschluss eines Kopfhörers.
* *Während Kopfhörer an dieser Buchse angeschlossen sind, bleibt der Lautsprecher stummgeschaltet.*

- ⑪ (EIN/AUS)

Zum Ein- und Ausschalten des Verstärkers. Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet die Anzeige links neben dem Schalter.

Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet die Anzeige links neben dem Schalter.

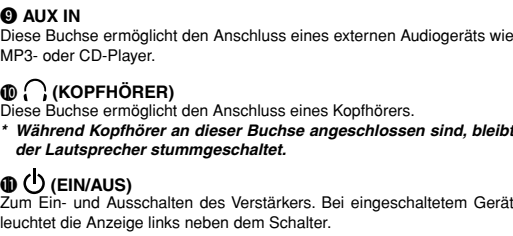

Manual del propietario

Muchas gracias por la adquisición del Amplificador de Guitara Yamaha GA15II.

Para aprovechar al máximo y conseguir la más larga vida de servicio del GA15II, le recomendamos que lea con atención este manual y que lo guarde en un lugar seguro para poderlo consultar cuando sea necesario.

***** Precauciones *****

- Para evitar posibles daños, no exponga el aparato a:
 - la luz directa del sol
 - temperatura o humedad demasiado altas o bajas
 - la arena o el polvo excesivo
 - Las temperaturas, especialmente dentro de los vehículos, pueden subir excesivamente. ¡No deje el GA15II dentro de un vehículo estacionado bajo el sol!**

- Mantenga el GA15II apartado de anuncios de neón y lámparas fluorescentes para evitar la captación de ruido.
- Puede generarse ruido cerca de torres de difusión para televisión, radio, etc. Trate de solucionarlo ajustando el ángulo al que está situado el amplificador, cambiando los ajustes de DRIVE-GAIN, etc.
- Manipule el aparato con cuidado, no aplique nunca fuerza excesiva en los controles y evite que se caiga el aparato al suelo.
- Por razones de seguridad, desenchufe siempre la clavija del cable de alimentación de la toma de corriente de CA cuando exista el riesgo de caída de rayos en su localidad.
- Para evitar daños y posibles descargas eléctricas, no abra nunca la carcasa ni manipule los circuitos internos.
- No emplee nunca solventes tales como bencina o disolvente para limpiar el GA15II. Limpielo frotando con un paño suave y seco.
- No ponga el aparato en lugares en los que puedan caer objetos encima ni en los que algún líquido pueda gotear o esparcirlo. No ponga tampoco los tipos de objetos siguientes encima del aparato:
 - Otros componentes, porque pueden ocasionar daños y/o decoloración de la superficie del aparato.
 - Objetos que se quemen (como puedan ser las velas) porque pueden ocasionar incendios que dañen el aparato y/o causar heridas personales.
 - Recipientes que contengan líquidos porque pueden derramarse y causar descargas eléctricas al usuario y/o daños al aparato.
- Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia o humedad.

***** Especificaciones *****

Potencia de salida nominal : 15 W Altavoz : 16 cm x1
Controles : DRIVE-GAIN, DRIVE-VOLUME, Selector CLEAN/DRIVE, CLEAN-VOLUME, EQUALIZATION-TREBLE, EQUALIZATION-MIDDLE, EQUALIZATION-BASS, Interruptor POWER
Terminales de entrada/salida : INPUT, AUX IN, PHONES
Alimentación :
Modelo japonés: 100V CA, 50/60Hz
Modelos para EE.UU. y Canadá: 120V CA, 60Hz
Modelo para Reino Unido y Europa: 230V CA, 50Hz
Modelo para Australia: 240V CA, 50Hz
Modelo para Corea: 220V CA, 60Hz
Modelo para China: 220V CA, 50Hz
Dimensiones (An x Al x Prf) : 291 x 300 x 189 mm Peso : 5 kg

** Las especificaciones y el aspecto exterior están sujetos a cambios sin previo aviso.*

***** Panel de control *****

- ① INPUT

Conecte la guitarra a esta toma.

② DRIVE-GAIN

Controla el nivel de distorsión que se aplica al canal de DRIVE. Presione el selector en la posición elevada (■) para activar la función DRIVE. Presione el selector CLEAN/DRIVE ④ para activar la función DRIVE.

- ③ DRIVE-VOLUME

Controla el nivel de volumen de la salida por el canal de DRIVE. Presione el selector CLEAN/DRIVE ④ para activar la función DRIVE.

- ④ CLEAN/DRIVE

Sirve para cambiar entre los canales de CLEAN y DRIVE. Presione el selector (▲) para activar el modo DRIVE y agregar distorsión al sonido. Ponga el selector en la posición elevada (■) para portar el amplificador en el modo de CLEAN, que produce sonido con la distorsión mínima.

- ⑤ CLEAN-VOLUME

Controla el nivel de volumen de la salida por el canal de CLEAN. Ponga el selector CLEAN/DRIVE ④ en la posición elevada (CLEAN).

- ⑥ EQUALIZATION-TREBLE

Gire el control hacia la derecha para acentuar las altas frecuencias.

- ⑦ EQUALIZATION-MIDDLE

Gire el control hacia la derecha para acentuar las frecuencias medias.

- ⑧ EQUALIZATION-BASS

Gire el control hacia la derecha para acentuar las bajas frecuencias.

- ⑨ AUX IN


Conecte a esta toma un dispositivo de audio externo como pueda ser un reproductor de MP3 o de discos CD.

- ⑩ (AURICULARES)

Conecte unos auriculares a esta toma.
* *La conexión de unos auriculares a esta toma silencia el sonido que sale por el altavoz.*

- ⑪ (ALIMENTACIÓN)

Accende e spegne l'amplificatore. Quando l'alimentazione è ON, si illumina l'indicatore alla sinistra dell'interruttore.

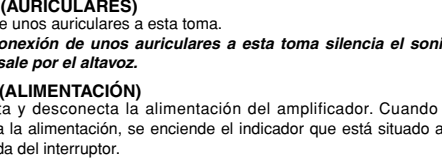

Manuale di Istruzioni

Vi ringraziamo per aver acquistato l'amplificatore per chitarra Yamaha GA15II.

Per ottenere sempre il massimo dal vostro GA15II e farlo durare a lungo, raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale e conservarlo quindi in un luogo sicuro per poterlo consultare in caso di necessità.

***** Precauzioni *****

- Per evitare possibili danni, non esporre l'unità a:
 - luce solare diretta
 - temperature e umidità molto alte o molto basse
 - sabbia o polvere eccessive
 - alle temperature altissime che si generano in una vettura parcheggiata all'aperto, particolarmente d'estate: non lasciare il GA15II in automobile!**

- Prima di collegare o scollegare cavi o spegnere o accendere l'unità, portare sempre il controllo VOLUME del GA15II su 0.
- Per evitare che raccolga rumori, evitare di posare l'unità vicino ad insegne al neon o luci a fluorescenza.
- Si potrebbe avere del rumore accanto a torri di trasmissione di segnale televisivo, segnale radio, ecc. In tal caso, provare a regolare l'angolo di installazione dell'amplificatore, a cambiare le impostazioni DRIVE-GAIN, ecc.
- Trattare l'unità con cautela. Non applicare forza eccessiva ai comandi e non farla cadere.
- Per la sicurezza, rimuovere sempre la spina del cavo di alimentazione dalla presa di rete se vi è pericolo di lampi in zona.
- Per evitare guasti e possibili scosse elettriche, non aprire mai l'unità e modificare i suoi circuiti.
- Non usare solventi come benzina o diluenti per pulire l'GA15II. Usare solo un panno soffice ad asciutto.
- Evitare di installare l'unità in posizioni dove degli oggetti possano cadervi sopra e/o liquidi possano cadervi o bagnarla. Inoltre, non posare sull'unità oggetti come i seguenti:
 - Altri componenti, dato che possono danneggiare e/o scolorire la superficie dell'unità.
 - Oggetti fiammeggianti (ad esempio candele), dato che possono causare incendi e quindi danneggiare l'unità o causare lesioni a persone.
 - Contenitori pieni di liquidi, dato che questi possono venire versati, causando folgorazioni all'utente e/o danni all'unità.
- Per ridurre il rischio di fuoco o di shock elettrico, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

***** Dati tecnici *****

Potenza dichiarata d'ingresso : 15 W Altoparlante : 16 cm x1
Comandi : DRIVE-GAIN, DRIVE-VOLUME, INTERRUOTORE CLEAN/DRIVE, CLEAN-VOLUME, EQUALIZATION-TREBLE, EQUALIZATION-MIDDLE, EQUALIZATION-BASS, INTERRUOTORE DI ALIMENTAZIONE
Terminali di ingresso/uscita : INPUT, AUX IN, PHONES
Alimentazione :
Modello giapponese: CA a 100 V, 50/60 Hz
Modelli per USA e Canada: CA a 120 V, 60 Hz
Modelli per Regno Unito ed Europa: CA a 230 V, 50 Hz
Modello per l'Australia: CA a 240 V, 50 Hz
Modello per la Corea: CA a 220 V, 60 Hz
Modello per la Cina: CA a 220 V, 50 Hz
Dimensioni (larg. x alt. x prof.) : 291 x 300 x 189 mm Peso : 5 kg

** Le specifiche e l'aspetto possono subire variazioni senza preavviso.*

***** Pannello di comando *****

- ① INPUT

Collegare la propria chitarra a questa presa.

② DRIVE-GAIN

Controllo il livello di distorsione applicato al canale DRIVE. Girare il controllo in senso orario per aumentare il livello di distorsione. Premere l'interruttore ④ di CLEAN/DRIVE (DRIVE) per attivare la funzione DRIVE.

- ③ DRIVE-VOLUME

Controllo il livello del volume dell'output dal canale di DRIVE. Deprimere l'interruttore ④ di CLEAN/DRIVE (DRIVE) per attivare la funzione DRIVE.

- ④ CLEAN/DRIVE

Permette di alternare fra i canali CLEAN e DRIVE. Deprimere l'interruttore (▲) per attivare il modo DRIVE che aggiunge la distorsione al suono. Mettere l'interruttore in posizione sollevata (■) per portare l'amplificatore nel modo CLEAN e riprodurre il suono con distorsione minima.

- ⑤ CLEAN-VOLUME

Controllo il livello del volume dell'output dal canale di CLEAN. Mettere l'interruttore ④ di CLEAN/DRIVE in posizione sollevata (CLEAN).

- ⑥ EQUALIZATION-TREBLE

Girare la manopola in senso orario per enfatizzare le alte frequenze.

- ⑦ EQUALIZATION-MIDDLE

Girare la manopola in senso orario per enfatizzare le medie frequenze.

- ⑧ EQUALIZATION-BASS

Girare la manopola in senso orario per enfatizzare le basse frequenze.

- ⑨ AUX IN


Collegare eventuali dispositivi audio esterni, ad esempio lettori MP3 o CD, a questa presa.

- ⑩ (CUFFIE)

Collegare una cuffia a questa presa.
* *Collegando una cuffia a questa presa si fa tacere l'altoparlante.*

- ⑪ (ALIMENTAZIONE)

Accende e spegne l'amplificatore. Quando l'alimentazione è ON, si illumina l'indicatore alla sinistra dell'interruttore.

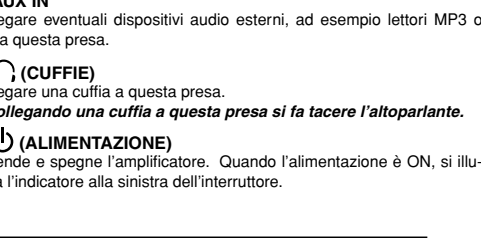

Руководство пользователя

Благодарим вас за приобретение гитарного усилителя Yamaha GA15II.

Чтобы достичь оптимальных результатов и обеспечить долгий срок службы усилителя GA15II, рекомендуем внимательно прочитать данное руководство и хранить его в безопасном месте для использования в дальнейшем.